

Smartair®



Οδηγίες Χρήσης



Operating Instructions



ELECTRONIC DIGITAL METERED DISPENSER

Manufactured by: SPRING AIR LTD
2 DELIGIORGI & IONIAS STR., 174 56 ALIMOS - ATHENS - GREECE
PHONE NUM.: +30210 9734805 • FAX: +30210 9945660
Web site: <http://www.springair.gr> • e-mail: info@springair.gr

Περιεχόμενα

Contents

Προετοιμασία Συσκευής	3
Ρυθμίσεις	4
Dispenser Preparation	8
Settings	9



Smartair®

Προετοιμασία Συσκευής

- Ξεκλειδώστε την κλειδαριά και αφού την αφαιρέσετε ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA".
- Τοποθετήστε την φιάλη, εφαρμόζοντας τον λαιμό στην ειδική εγκοπή.


Η συσκευή είναι έτοιμη να δεχθεί τις ρυθμίσεις που επιλέγετε για το χώρο σας.

Πλήκτρα Ρύθμισης




SET	ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ENTER/TEST	ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
HOUR	ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ
MIN	ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΠΤΩΝ
MONTH	ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
DEMO	ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
PROGRAM	ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
DAY	ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ενδείξεις Ρυθμίσεων

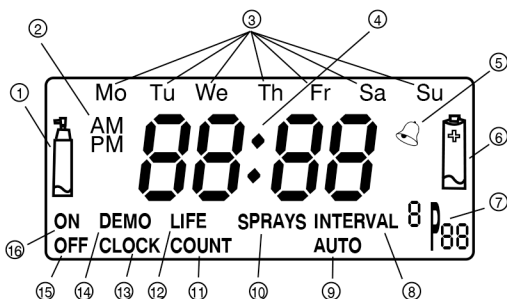



1. ΕΔΕΙΞΗ ΚΕΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
2. Α.Μ. (Π.Μ.) / Ρ.Μ. (Μ.Μ.)
3. ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
4. ΩΡΑ, ΛΕΠΤΑ
5. ΒΟΜΒΗΤΗΣ
6. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
7. ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
8. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
9. ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΦΙΑΛΗΣ
12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ
13. ΡΟΛΟΪ
14. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15. ΕΝΔΕΙΞΗ "OFF" 1-9
16. ΕΝΔΕΙΞΗ "ON" 1-9


Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Η συσκευή  παρέχει τη δυνατότητα επιλογής από τα 22 έτοιμα, αποθηκευμένα προγράμματα ή τη δημιουργία ενός νέου σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου.


Α1. Ρύθμιση με επιλογή ενός έτοιμου αποθηκευμένου προγράμματος


ΒΗΜΑ 1ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με τα πλήκτρα HOUR και MINUTE, ρυθμίζουμε την ώρα.


ΒΗΜΑ 2ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με το πλήκτρο DAY, κινούμε την παύλα κάτω από την ημέρα που έχουμε . Π.χ.



ΒΗΜΑ 3ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με το πλήκτρο PROGRAM, επιλέγουμε ένα πρόγραμμα από P1 έως P22.

Π.χ. 



ΒΗΜΑ 4ο: Πατάμε SET. Έχουμε την ένδειξη  στην οποία φαίνεται η ώρα που έχουμε ρυθμίσει, η μέρα και το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει.

Ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει.

Η επιλογή του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΗΜΕΡΕΣ & ΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ
P1	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 00:01 ΕΩΣ 23:59	15	30
P2	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:20 ΕΩΣ 20:35	7	30
P3	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 20:55	7	30
P4	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 20:30	6	30
P5	ΤΡ ΠΕ ΠΑ ΑΠΟ 8:45 ΕΩΣ 14:30 & 17:00 ΕΩΣ 21:00	5	30
	ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 15:15		
P6	ΤΡ ΠΕ ΠΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:00 & 17:00 ΕΩΣ 21:00	8	55
	ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:45		
P7	ΤΡ ΠΕ ΠΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:00 & 17:00 ΕΩΣ 21:00	5	30
	ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:45		

A/A	ΗΜΕΡΕΣ & ΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΙΑΛΗΣ
P8	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:20 ΕΩΣ 00:30	10	30
P9	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:20 ΕΩΣ 23:20	9	30
P10	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 03:15	11	30
P11	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 11:30 ΕΩΣ 15:45 & 19:45 ΕΩΣ 01:30	6	30
P12	ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 11:00 ΕΩΣ 16:30 & 20:00 ΕΩΣ 02:00	6	30
P13	ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 19:30 ΕΩΣ 02:00	4	35
P14	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 01:15	10	30
P15	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 09:45 ΕΩΣ 02:15	10	30
P16	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 18:00	12	25
	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 18:00 ΕΩΣ 02:00	6	
P17	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 21:30 ΕΩΣ 04:00	4	30
P18	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΑΠΟ 22:00 ΕΩΣ 05:00	4	30
P19	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΑΠΟ 06:30 ΕΩΣ 14:00	4	30
P20	ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 22:15	7	30
P21	ΤΡ ΠΕ ΣΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 15:00	4	30
	ΔΕ ΤΕ ΠΑ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:15 & 17:00 ΕΩΣ 21:00		
P22	ΤΡ ΠΕ ΠΑ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 21:00	5	30
	ΔΕ ΤΕ ΣΑ ΑΠΟ 08:45 ΕΩΣ 15:15		


A2. Δημιουργία Νέου Προγράμματος

ΒΗΜΑ 1ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη ρυθμίζουμε την ώρα.




με τα πλήκτρα HOUR και MINUTE,


ΒΗΜΑ 2ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη κάτω από την ημέρα που έχουμε π.χ.






με το πλήκτρο DAY, κινούμε την παύλα





ΒΗΜΑ 3ο: Πατάμε SET. Έχουμε την ένδειξη



ΒΗΜΑ 4ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με το πλήκτρο DAY, κινούμε την παύλα και με το πλήκτρο ENTER επιλέγουμε, υπογραμμίζοντας την ή τις ημέρες για τις οποίες θέλουμε να κάνουμε την ρύθμιση, π.χ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Σε περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε όλες τις μέρες της εβδομάδας, πατάμε το ENTER για 5 δευτερόλεπτα και υπογραμμίζονται αυτόματα όλες οι ημέρες. 2) Αν κάποια ημέρα θέλουμε να την βγάλουμε εκτός λειτουργίας, αφού την υπογραμμίσουμε με το DAY, πατάμε SET και ENTER ταυτόχρονα οπότε έχουμε την ένδειξη 

ΒΗΜΑ 5ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με τα πλήκτρα HOUR και MINUTE, ρυθμίζουμε την ώρα έναρξης λειτουργίας για τις συγκεκριμένες μέρες, π.χ. 



ΒΗΜΑ 6ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με τα πλήκτρα HOUR και MINUTE, ρυθμίζουμε την ώρα λήξης λειτουργίας για τις συγκεκριμένες μέρες, π.χ. 

ΒΗΜΑ 7ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με τα πλήκτρα HOUR και MINUTE, ρυθμίζουμε τα διαστήματα ψεκασμού, π.χ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν για τις συγκεκριμένες ημέρες θέλουμε να φτιάξουμε και δεύτερη ζώνη λειτουργίας, πατάμε σε αυτό το σημείο SET και ENTER ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, οπότε και έχουμε την ένδειξη  Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα ΒΗΜΑΤΑ 5, 6, 7.

Αν πατήσουμε ξανά SET και ENTER θα φτιάξουμε και τρίτη ζώνη λειτουργίας. Αν πατήσουμε μόνο SET, προχωράμε στο επόμενο ΒΗΜΑ.


ΒΗΜΑ 8ο: Πατάμε SET. Αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με τα πλήκτρα HOUR (για τις χιλιάδες) και MINUTE (για τις εκατοντάδες), ρυθμίζουμε τα ψεκάσματα που περιέχει η φιάλη, π.χ.  Προτεινόμενη ρύθμιση 3100.

ΒΗΜΑ 9ο: Πατώντας SET, γυρνάμε στο ΒΗΜΑ 4 για να ρυθμίσουμε άλλες ημέρες της εβδομάδας που έχουν απομείνει.

Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται μέχρι να ρυθμιστούν όλες οι ημέρες της εβδομάδας. Οπότε μετά το ΒΗΜΑ 8, θα επανέλθει η αρχική ένδειξη.

B. ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθούν κάποιες ημέρες λειτουργίας από τον τρέχοντα μήνα. Αυτό πραγματοποιείται ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο: Πατάμε το MONTH και αφού εμφανιστεί η ένδειξη  με το πλήκτρο DAY προχωράμε τις ημέρες του μήνα από 1 έως 31. Για κάθε ημέρα που θέλουμε να αφαιρέσουμε, μετρώντας από

την παρούσα μέρα, πατάμε το πλήκτρο ENTER.

ΒΗΜΑ 2ο: Πατάμε το MONTH και η συσκευή επανέρχεται στην αρχική ένδειξη, έχοντας αποθηκεύσει τις παραπάνω ρυθμίσεις. Π.χ. αν για παράδειγμα θέλουμε να αφαιρέσουμε την 25η, 26η, 27η μέρα του μήνα και σήμερα ο μήνας έχει 8, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις μέρες 17 (25-8), 18, 19. Δηλαδή πατάμε MONTH, με το πλήκτρο DAY τρέχουμε τις μέρες και όταν εμφανιστεί η μέρα 17 πατάμε ENTER, πατάμε DAY, όταν εμφανιστεί η μέρα 18 πατάμε ENTER, πατάμε DAY όταν εμφανιστεί η μέρα 19 πατάμε ENTER. Πατάμε το MONTH και ολοκληρώνεται η ρύθμιση.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί. Αυτό πραγματοποιείται ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο: Πατάμε το SET και ENTER ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

ΒΗΜΑ 2ο: Κάθε φορά που πατάμε το TEST εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί. Μέχρι να επιστρέψει η αρχική ένδειξη.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ: ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ - ΨΕΚΑΣΜΩΝ - ΗΜΕΡΩΝ OFF

Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε πόσες μέρες ακόμα θα διαρκέσει η φιάλη, πόσα ψεκάσματα έχει πραγματοποιήσει η συσκευή και αν υπάρχουν αποθηκευμένες ημέρες μη λειτουργίας. Αυτό πραγματοποιείται ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο: Πατάμε το TEST και έχουμε την ένδειξη



Αυτές είναι οι μέρες που έχουν απομείνει

μέχρι να τελειώσει η φιάλη.



ΒΗΜΑ 2ο: Πατάμε το TEST δεύτερη φορά και εμφανίζεται η ένδειξη

Αυτά είναι τα ψεκάσματα που έχουν πραγματοποιηθεί (πιέζοντας το DEMO μηδενίζονται τα ψεκάσματα και οι προγραμματισμένες μέρες OFF).

ΒΗΜΑ 3ο: Πατάμε το TEST τρίτη φορά. Αν υπάρχουν αποθηκευμένες μέρες μη λειτουργίας (MONTH)θα εμφανιστούν. Αν όχι, επανέρχεται η αρχική ένδειξη.

Ε. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ “SPRAYS”

Κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση φιάλης πρέπει να μηδενίζεται ο μετρητής. Πιέζουμε TEST δύο φορές και αφού εμφανιστεί η ένδειξη SPRAYS, με το πλήκτρο DEMO μηδενίζουμε το μετρητή. Πιέζουμε TEST ξανά και επανερχόμαστε στην αρχική ένδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μηδενισμός πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει η φιάλη διαφορετικά η συσκευή θα πάψει να λειτουργεί

ΣΤ. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Πατώντας το DEMO η συσκευή ψεκάζει δοκιμαστικά τρεις φορές.

Ζ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- **Αλλαγή AM/PM σε 24h μέτρηση της ώρας.** Πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και HOUR, εμφανίζεται η ένδειξη AM ή PM, οπότε και έχουμε μέτρηση της ώρας προ και μετά μεσημβρία.
- **Ενεργοποίηση βομβητή** Πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και MINUTE, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη μιας καμπάνας που δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένος ο βομβητής. Όταν εξαντληθεί η φιάλη, η συσκευή θα κάνει έναν χαρακτηριστικό θόρυβο "BEEP".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τοποθέτηση επί τοίχου

1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 2,20 – 2,50 μέτρα από το έδαφος.
2. Στερεώστε την συσκευή με ένα καρφί ή με «ούπα» για μεγαλύτερη ασφάλεια.



Dispenser Preparation

- Pull out key plus assembly to open cabinet.
- Insert two alkaline batteries size “AA”.
- Insert the can.


The dispenser is ready for programming.

Operation Panel




SET	SET OPTIONS BUTTON
ENTER/TEST	CONFIRMATION PROGRAMMING BUTTON / SETTINGS CONTROL BUTTON
HOUR	OPERATION HOUR SET BUTTON
MIN	OPERATION MINUTE SET BUTTON
MONTH	MONTH SETTING BUTTON
DEMO	DEMO TEST BUTTON
PROGRAM	PROGRAM SELECTION BUTTON
DAY	DAY SELECTION BUTTON

LCD Panel

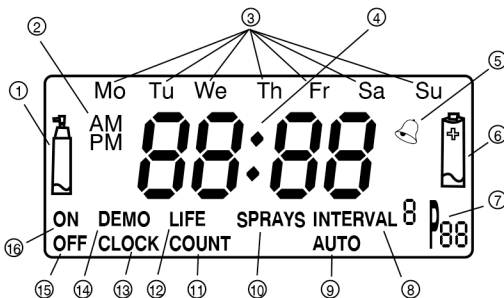

1. REFIL CHANGE
2. A.M./ P.M.
3. WEEK DAYS
4. HOURS, MINUTES
5. BUZZER
6. BATTERY CHANGE
7. INDICATION OF FIXED PROGRAM OPERATION
8. INTERVAL SPRAY TIME
9. INDICATION OF PROGRAM CREATION
10. NUMBER OF OCCURED SPRAYS
11. NUMBER OF SPRAY CAPACITY
12. NUMBER OF DAYS THE REFIL IS GOING TO LAST
13. CLOCK
14. DEMO TEST
15. “OFF” 1-9 INDICATION
16. “ON” 1-9 INDICATION


A. SETTINGS


The Aerosol Dispenser  offers us the ability to select along 22 ready-to-use stored programs as well as the ability to form a new one according to your needs.

AI. Settings after selecting a ready-to-use program

STEP 1: We press SET. The indication  is displayed. By using the HOUR and MINUTES buttons we set the hour.

STEP 2: We press SET. The indication  is displayed. By using the DAY button, we move the cursor under the current day. Ex. 

STEP 3: We press SET. The indication  is displayed. By using the PROGRAM button we may select a program from P1 to P22.

Ex. 

STEP 4: We press SET. The indication  is displayed where we can see the hour that has been stored, the selected day and the program.


The programming is completed and the dispenser, functions according to the program that we have selected.


Program selection takes place according to the following table:

S/N	OPERATION DAYS & HOURS	SPRAY'S INTERVAL	BOTTLE'S DURATION
P1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	15	30
P2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 20:35	7	30
P3	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:45 TO 20:55	7	30
P4	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 09:00 TO 20:30	6	30
P5	TUS THU FR FROM 08:45 TO 14:30 & 17:00 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:45 TO 15:15		
P6	TUS THU FR FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	8	55
	MON WED SAT FROM 08:30 TO 14:45		
P7	TUS THU FR FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:30 TO 14:45		

S/N	OPERATION DAYS & HOURS	SPRAY'S INTERVAL	BOTTLE'S DURATION
P8	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 00:30	10	30
P9	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:20 TO 23:20	9	30
P10	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:30 TO 03:15	11	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 11:30 TO 15:45 & 19:45 TO 01:30	6	30
P12	TUS WED THU FR SAT SU FROM 11:00 TO 16:30 & 20:00 TO 02:00	6	30
P13	TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:30 TO 02:00	4	35
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 08:45 TO 01:15	10	30
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 09:45 TO 02:15	10	30
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:00 TO 18:00	12	25
	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 18:00 TO 02:00	6	
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 21:30 TO 04:00	4	30
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 22:00 TO 05:00	4	30
P19	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:30 TO 14:00	4	30
P20	MON TUS WED THU FR SAT FROM 08:45 TO 22:15	7	30
P21	TUS THU SAT FROM 08:30 TO 15:00	4	30
	MON WED FR FROM 08:30 TO 14:15 & 17:00 TO 21:00		
P22	TUS THU FR FROM 08:45 TO 21:00	5	30
	MON WED SAT FROM 08:45 TO 15:15		


A2. Creating a new program



STEP 1: We press SET. The indication  is displayed. By using the HOUR and MINUTES buttons we set the hour.

STEP 2: We press SET. The indication  is displayed. By using the DAY button, we move the cursor under the current day, ex.






STEP 3: By pressing SET, we have the indication







STEP 4: We press SET. The indication  is displayed. By using the DAY button, we move the cursor and by pressing ENTER we select the day or the days that we want to program ex. 

REMARKS: 1) In case we want to select all days of the week, we press ENTER for 5 seconds and all the days are automatically underlined.


2) In case we want to set a particular day in OFF MODE, we underline it by using the DAY button, we press the SET and ENTER buttons simultaneously and we see the indication 

STEP 5: We press SET. The indication  is displayed. By using the HOUR and MINUTE buttons we set the hour that starts to operate the particular days, ex. 



STEP 6: We press SET. The indication is  displayed. By using the HOUR and MINUTE buttons we set the hour that stops to operate for the particular days, ex. 

STEP 7: We press SET. The indication is  displayed. By using the HOUR and MINUTE buttons we set the intervals of spraying, ex. 

ATTENTION:

In case we want to create another functional zone for the particular days, at this time we press SET and ENTER simultaneously for 3 seconds, so we have the indication  displayed. Then we repeat the steps 5, 6, 7.

If we press again SET and ENTER we can create a third zone of operation. If we press only the SET button, we can proceed to the next step.


STEP 8: We press SET. The indication  is displayed. By using the HOUR button (for milliards) and MINUTE button (for hundreds), we can set the sprays that the can contains, ex. 

STEP 9: By pressing SET, we return to step 4, in order to set the rest of the days.

The steps mentioned above are repeated until all the days of the week are set. So, after the step 8 we will return to the first indication.

B. MONTHLY SETTING

We have the ability to set some days of the current month in OFF MODE.

STEP 1: We press the MONTH button. The indication  is displayed. By using the DAY button we can run the days from 1st to 31st.

For each day we want to exclude, we start counting from the current day and we press ENTER.

STEP 2: We press the MONTH button and the device returns to the first indication, having stored in the above mentioned settings.

Ex. In case we want to exclude the 25th, 26th and 27th day of the month and today is the 8th, we should subtract the days 17 (25-8), 18, 19.

This means we press the MONTH button and we run the days. When the day 17 is displayed, we press ENTER, then DAY, and when the day 18 is displayed, we press ENTER and then DAY, when the day 19 is displayed we press ENTER. We press the MONTH button and the setting is completed.

C. CHECK THE SELECTED SETTINGS

We may certainly check the settings that we have already selected.


STEP 1: We press SET and ENTER simultaneously for 3 seconds.

STEP 2: Every time we press the TEST button all the settings that have been stored, are displayed. Until we return to the first indication.

D. CHECK: DURATION OF SPRAY - NUMBER OF SPRAYS - DAYS IN OFF MODE

We may check how many days the can lasts, how many sprayings have been realized so far and if there are any days that have been stored in OFF MODE.

STEP 1: By pressing the TEST button, the indication  is displayed. These are the rest of the days until the air freshener finishes.

STEP 2: By pressing the TEST button for a second time, the indication  is displayed. These are the sprayings that were realized so far (by pressing DEMO we may nullify the number of sprayings and the stored days in OFF MODE).

STEP 3: We press the TEST button for a third time. If we have stored any day in OFF MODE, these are going to be displayed (MONTH). If there is any, we return to the first indication.

E. NULLIFY THE COUNTER OF SPRAYS

Every time we replace the empty can, we have to nullify the counter. We press the TEST button two times and after the indication SPRAYS is displayed, by using the DEMO button we can nullify the counter. We press the TEST button once again and we return to first indication.

ATTENTION: Every time we replace the empty can we must nullify the counter, otherwise the device stops functioning.

F. TESTING THE SPRAYINGS

By pressing the DEMO button the device sprays for 3 times.

G. EXTRA SETTINGS

- **Change from AM/PM to a 24-hour counting.** By pressing the buttons SET and HOUR simultaneously, the indication AM or PM is displayed, so the counter of the hour is set for after and before the midday.

- **Activation of the BEEPER** By pressing the buttons SET and MINUTE simultaneously, the indication of a bell is displayed. This means that the BEEPER is activated. When the can is empty, a "BEEP" sounds from the device.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Wall Mounting

1. Dispenser should be positioned at a minimum height from floor level of 7' (2.2m) for best results.
2. Position the Dispenser over a wall stud and secure with screws.